



Filotti Whirlpool Eckwanne

Artikel-Nr.: 3253

Montageanleitung



Maße: 1500 X 1500 X 640 mm

Die Montage sollte stets durch autorisierte Fachkräfte durchgeführt werden, sonst erlischt die Garantie. Alle Bäder und Duschkabinen mit Stromzufuhr von Azura Home Design müssen mit einem 30 mA Fehlerstromschutzschalter und einem Leistungsschalter mit 16 A ausgestattet angeschlossen werden.

Achtung:

1. Die Montage sollte stets durch autorisierte Fachkräfte durchgeführt werden.
2. Die Stromversorgung muss 220V und 50Hz betragen.
3. Der optimale Hydraulikdruck ist zwischen 0,1 und 0,4 MPa.
4. Die empfohlene maximale Temperatur des Wassers im Becken beträgt 70 ° C.

Technische Spezifikationen:

Modell	Spannung	Frequenz	Pumpenleistung	Maße
3253	220	50	0,25Kw	1500x1500x640

WICHTIG

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
2. Unser Unternehmen ist nicht für die evtl. Schäden verantwortlich, die durch falsche Installation, Inbetriebnahme oder Missbrauch am Gerät verursacht wurden.

Installation :


Installation der Badewanne:

 <p>1 : Positionieren Sie die Badewanne nach Ihren Wünschen. Stellen Sie sicher, dass die Badewanne waagrecht steht und schrauben Sie die Schrauben an den Füßen fest.</p>	 <p>2 : Schließen Sie die Badewanne an die Kalt- und Warmwasserzufuhr (rot für Warmwasser, blau für Kaltwasser).</p>
 <p>3. Sichern Sie den Ablaufschlauch an den Wasserablauf B im Boden. Erhöhen Sie ggf. die Dichtungseinheit mit Nylon und das andere Ende des Schlauches beim Wasserablauf.</p>	 <p>4 : Positionieren Sie die Schürze und schrauben Sie es fest. Decken anschließend die Schraube mit der beigelegten Schraubenabdeckung ab.</p>

Elektroinstallation:

Alle elektrischen Kabel entsprechen den nationalen Normen. Für einen angemessenen Schutz, muss der Schutzleiter ordnungsgemäß an die elektrische Installation der Wanne angeschlossen werden. Der FI-Schutzschalter sollte 16 A betragen. Der Schalter und die Sockel müssen dicht sein.

Installationsanleitung der Bedieneinheit :

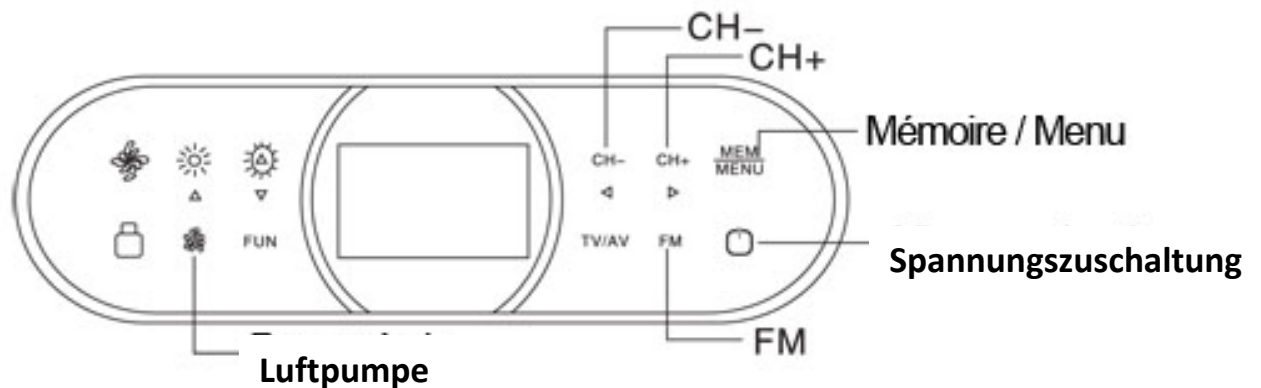



1. Massagedüsen

Drücken Sie die Taste, um die Pumpe einzuschalten, die Massagedüsen-Kontrollampe leuchtet. Drücken Sie erneut die Taste, um die Jets auszuschalten, die Kontrollampe erlischt.

2. Radio

Drücken Sie die RADIO-Taste, um das Radio einzuschalten, die Kontrollampe leuchtet. Benutzen Sie die CH + und CH- Tasten, um den Radiosender zu wechseln. Drücken erneut die RADIO-Taste, um das Radio auszuschalten, die Kontrollampe erlischt.

Wassersystem und elektrische Anlage :

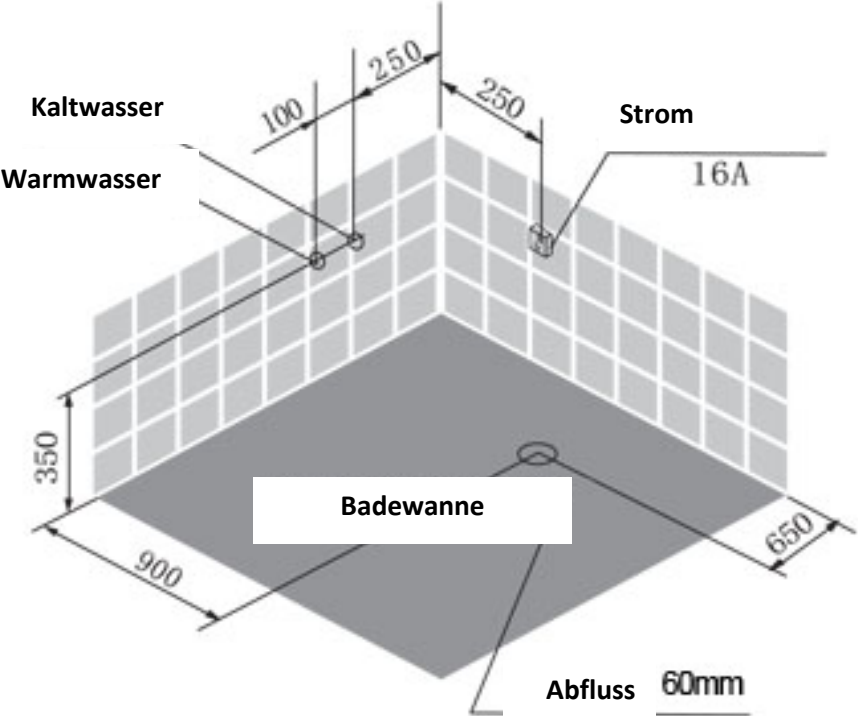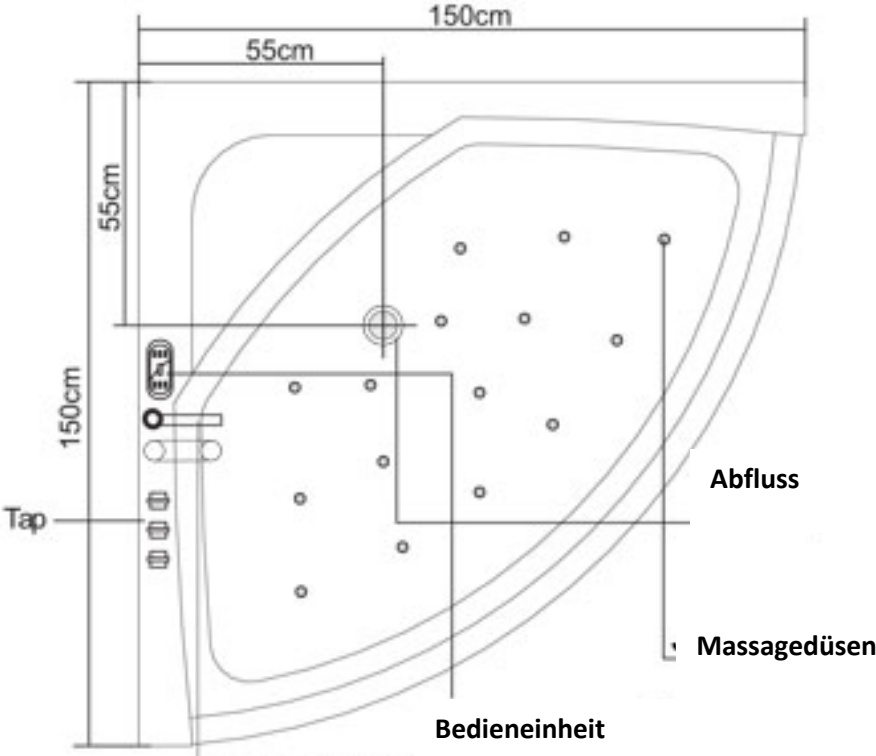

Wartung und Pflege :

1. Die Badewanne ist immer sauber zu halten um bakterielle Verunreinigungen zu vermeiden. Verwenden Sie stets nur milde, biologische Reinigungsmittel (kein Azeton, Chlor, Ammoniak oder andere aggressive Reiniger). Reinigen Sie immer mit einem weichen Tuch nach.
Einige Flecken können mit Zahnpasta und mit einem weichen Tuch entfernt werden.
2. Reinigung die Massagedüsen: Füllen Sie die Wanne mit Wasser mit 40 ° C und fügen Sie 2 Gramm Waschmittel pro 1 Liter Wasser hinzu. Schalten Sie danach das Whirlpool-System für ca. 5 Minuten ein. Stoppen Sie anschließend das Whirlpool-System und entleeren Sie bitte die Badewanne. Füllen Sie danach die Wanne mit kaltem Wasser und schalten Sie das Whirlpool-System für ca. 3 Minuten weiter ein. Stoppen Sie anschließend das Whirlpool-System und leeren Sie die Wanne. Reinigen Sie danach die Wanne, wie in Punkt 1 beschrieben.
3. Reinigen Sie die Abdeckung des Ventils von der Pumpe nach ca. 30 Betriebsstunden, um ein evtl. Verstopfen zu verhindern. Drehen Sie dabei die Abdeckung im Uhrzeigersinn, um sie entfernen zu können. Reinigen Sie es mit klarem Wasser.